

POWER PLUS SWITCH

SPORTS LINE

この度は弊社製品パワープラススイッチをお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。本製品はスロットルブースターのオプションパーツです。スロットルブースターが本製品を安全にご使用して頂く為に、装着ならびご使用前に必ず本説明書を読んで、内容を十分に理解のうえ取り付け作業をおこなって下さい。取り扱い説明書のVol番号が最新でない場合は当社ホームページ上の取り扱い説明書をダウンロードして取り付け、調整をおこなって下さい。

⚠ 警告 死傷につながる恐れがある事故を未然に防ぐ為の事項を示してあります。

- 走行中に本製品を操作しないで下さい。運転操作の妨げになり、事故の原因となってしまいます。
- 本体は運転の妨げにならない場所に固定して下さい。
- 本製品は電子スロットルの制御をおこないます。配線の接続及び、使用方法を間違えると車両の不調・破損・事故をきたす場合があります。取り付け、使用には十分慎重に取り扱い下さい。なお、取付、取扱が原因で車両の不調・事故が発生しても当社では一切の責任を負えません。ご了承下さい。

⚠ 注意 または、車両や商品の損傷を未然に防ぐ為の事項を示してあります。

- 取り付け作業はエンジンを停止させ、専用設備をもった安全な場所でおこない専門の業者に必ず依頼して下さい。
- 本製品およびハーネスは水のかからない場所、アクセルやブレーキ等の操作に支障がない場所に設定してください。
- 製品を分解もしくは改造して使用した場合、当社では一切責任を負うことが出来ません。


● 内容物

TZ-SW1W/ SW1B	スイッチ本体×1 L字ステー×1 両面テープ小×2 タイラップ×3
TZ-SW21/SW23	スイッチ本体×1 エレクトロタップ(大)×1 タイラップ×3
TZ-SW22	スイッチ本体×1 ステー×1 エレクトロタップ(大)×1 両面テープ細×1 タイラップ×3


● 取付方法

配線図

汎用タイプ TZ-SW1W/SW2B

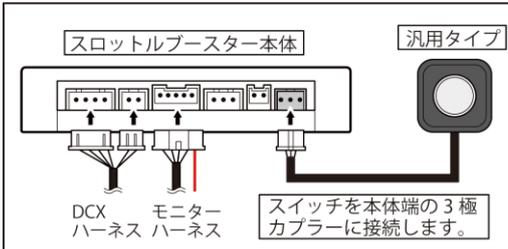


ビルトインタイプ TZ-SW21/SW22/SW23

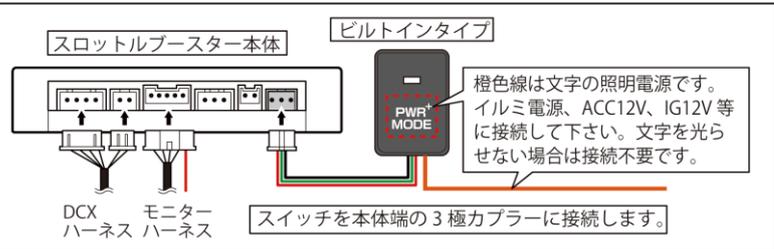

スイッチを固定方法


汎用タイプ TZ-SW1W/SW2B

- スイッチを下記図を参考に付属のステーもしくは両面テープで直接車両に貼り付け固定してください。

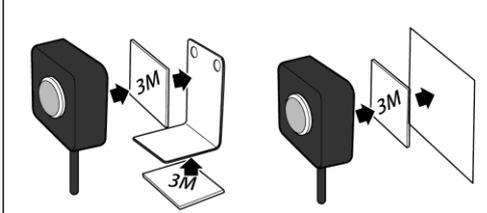

ビルトインタイプ TZ-SW21/SW22/SW23

- 車両の空いているスイッチパネルを外してスイッチを挿し込みます。

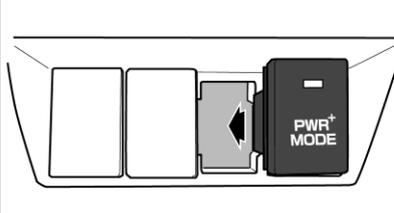

1. スイッチを取り付け後に配線をスロットルブースター本体端の3極カプラーに接続して下さい。
 2. 配線は束ねて運転の妨げにならない場所に固定して下さい。
- ※ ビルトインタイプの文字を光らせる場合はオレンジ線を12V(イルミ電源、ACC、IG)に接続して下さい。

● 初期設定


- ⚠ 注意** 配線取付をすべて行った状態で初期設定を行って下さい。走行中の設定変更は危険です。停車して作業を行って下さい。

- ※ 初期設定をしないと使用できません。
- ※ スロットルブースター本体の初期化するとパワープラススイッチの設定もリセットされます。その場合はパワープラススイッチも再度初期設定を行って下さい。



●使用方法


- スロットルブースターの作動中にスイッチを押すとパワープラスモードになります。スイッチを再度押すとパワープラスモードが終了して元のモードに戻ります。スロットルブースターが非動作中(OFF)でもスイッチを押すとパワープラスモードになります。

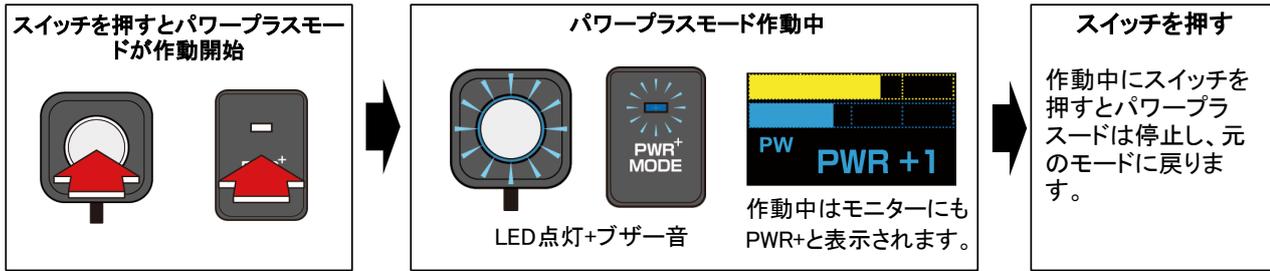

- ※パワープラスモードは非常に強い加速が発生します。周りの状況を確認してから使用して下さい。
- ※駐車や車庫入れ時にモードが入っていないことを確認してから車を動かしてください。
- ※ブザー音はスロットルブースター本体の「オプション設定2 ブザー音の設定」をOFFにすると消すことができます。

アクセルスイッチとの連携

- スロットルブースター本体のオプション設定をするとアクセル操作でパワープラスモードのON/OFFを切り替えることができます。

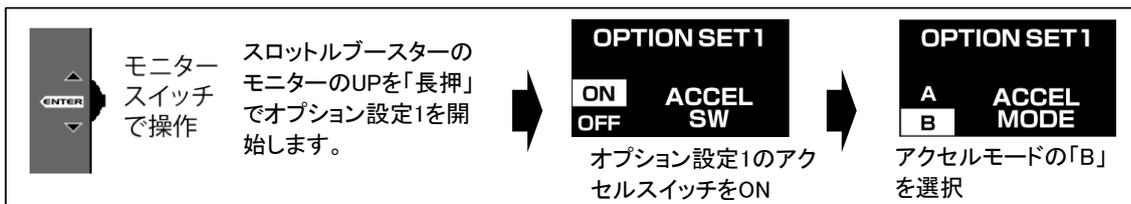

●トラブルチェック

警告 走行中などでエンジンチェックランプが点灯しエマージェンシーモードに入り、エンジンが吹けあがらない状態になった場合は、車両を安全な場所へ移動し一旦停車させ、エンジンを停止してしばらくしてからノーマル状態にして再始動させて下さい。

本製品使用時にエンジン不調等の症状やエンジンチェックランプが点灯する場合はノーマル状態へ戻して下さい。

【スイッチを押しても反応がない】

- 初期設定がされているか確認して下さい。されている場合は再度初期設定を行って下さい。
- 配線が接続されているか確認して下さい。
- パワープラスモード以外のスロットルブースターの機能が使用できているか確認して下さい。